

Instrukcja montażu rolety

przyszybowej

w wersji przyklejanej i przykręcanej

do listew przyszybowych



Wykaz elementów do rolety przyszybowej





W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do montażu rolety przemywamy ramę okna benzyną ekstrakcyjną w celu odtłuszczenia miejsc w których będzie klejona roleta z prowadnicami.

Kasetę rolety przyklejamy lub przykręcamy do listew przyszybowych. Narożniki rolety powinny pokrywać się z narożnikami listew przyszybowych.



Przy montażu rolety przyklejanej, odklejamy papierki z taśmy piankowej i przyklejamy roletę w miejscu wskazanym na poprzednim zdjęciu



Przy montażu rolety w wersji przykręcanej, przykładamy roletę do ramy okna tak jak w wersji klejonej. Następnie wysuwamy boczki rolety do przodu, aby było możliwe przykręcenie obudowy rolety do listew przyszybowych



Po ściągnięciu boczaków przykręcamy roletę wkrętami w miejscach wskazanych na zdjęciu. Po przykręceniu rolety zakładamy boczki z powrotem zwracając uwagę aby łańcuszek rolety nie był skrzywiony w miejscu przechodzenia przez otwór w boczku rolety.






RolWent

ROLETY · PLISY · MOSKITIERY

**Następnym krokiem jest założenie koralika
(łącznika łańcuszka) na krótszym końcu
łańcuszka przy zwiniętej rolecie do kasety
(tego końca łańcuszka z
koralikiem nie wolno skracać)**

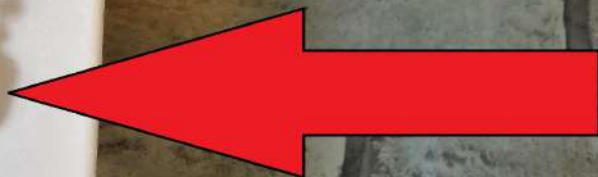

W następnej kolejności przyklejamy prowadnicę pod kasetą w miejscu wskazanym na zdjęciu .



Prowadnice na długość przycinamy w taki sposób, aby kończyły się równo z dołem listwy przyszybowej.




Po przyklejeniu prowadnic, przystępujemy do regulacji rolety. Opuszczamy roletę do dołu prowadnicy, aby materiał rolety ułożył się do pełnego zasłonięcia szyby i zakładamy ogranicznik na łańcuszku pod kasetą (łańcuszek zewnętrzny od strony pomieszczenia)



RolWent

ROLETY · PLISY · MOSKITIERY

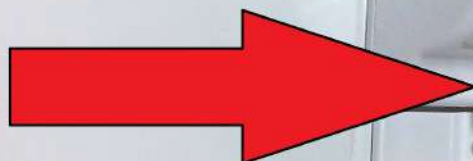



**Następnie podciągamy roletę do góry,
tak jak na zdjęciu i zapinamy kolejny
ogranicznik pod kasetą, ale tym razem
na łańcuszku wewnętrznym, tym bliżej okna.**



RolWent

ROLETY • PLISY • MOSKITIERY



Kolejnym krokiem jest przyłożenie do okna uchwyty z obciążnikiem łańcuszka i jeżeli jest taka konieczność to przycinamy łańcuszek na odpowiednią długość, przed połączeniem go w pętlę.

UWAGA !!!! Łańcuszek skracamy zawsze przy zwiniętej roletcie do kasety i skracamy ten dłuższy koniec, ale nie więcej niż do ogranicznika zapiętego na łańcuszku.

Uchwyt obciążnika kleimy aby widniejący na nim napis nie był do góry nogami a łańcuszek nie był za bardzo napięty.



RolWent

ROLETY • PLISY • MOSKITIERY



RolWent

ROLETY • PLISY • MOSKITIERY

Dziękujemy za zakup rolet w naszej firmie.

Na wszystkie dodatkowe pytania odnośnie montażu ,chętnie odpowiemy telefonicznie.

516 – 940 - 573

www.rolwent.pl

rolety@rolwent.pl